



На пульте есть кнопка SET


Нажимаем и открываем расширенные настройки

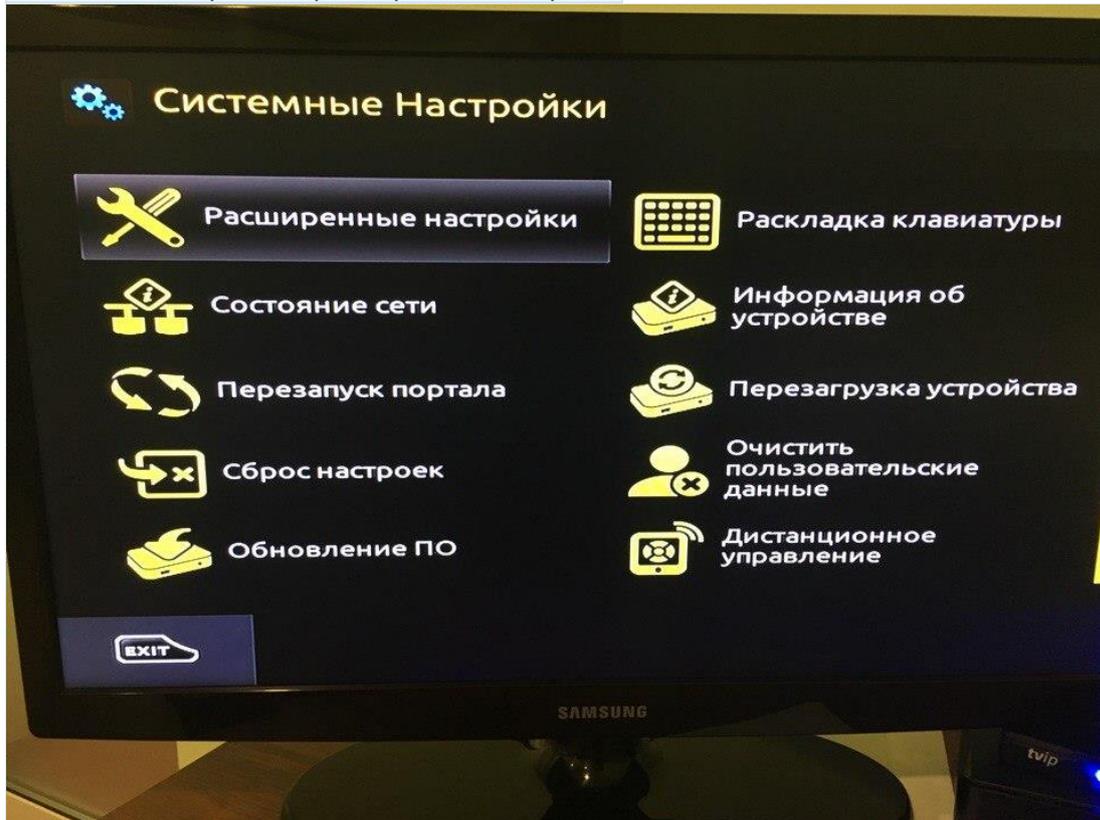


Там нажимаем на красную кнопку на пульте f1

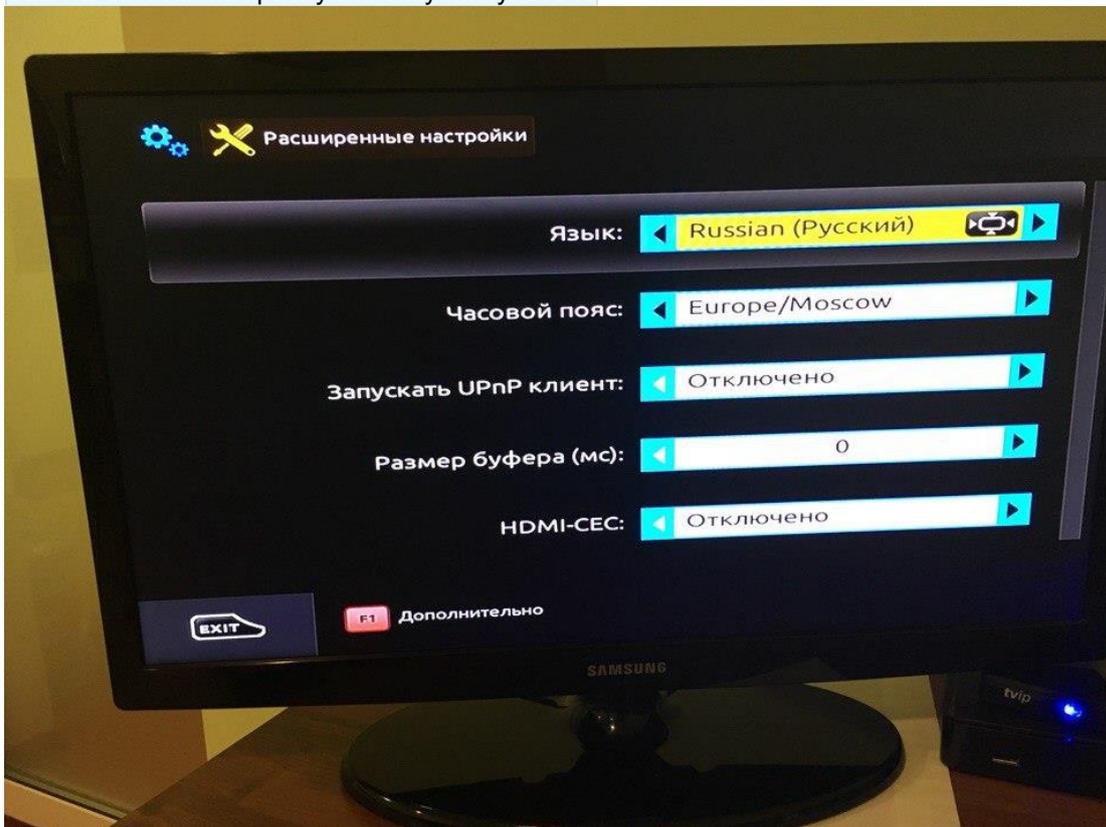


Откроется вкладка дополнительных настроек и там все прописываем как на картинке

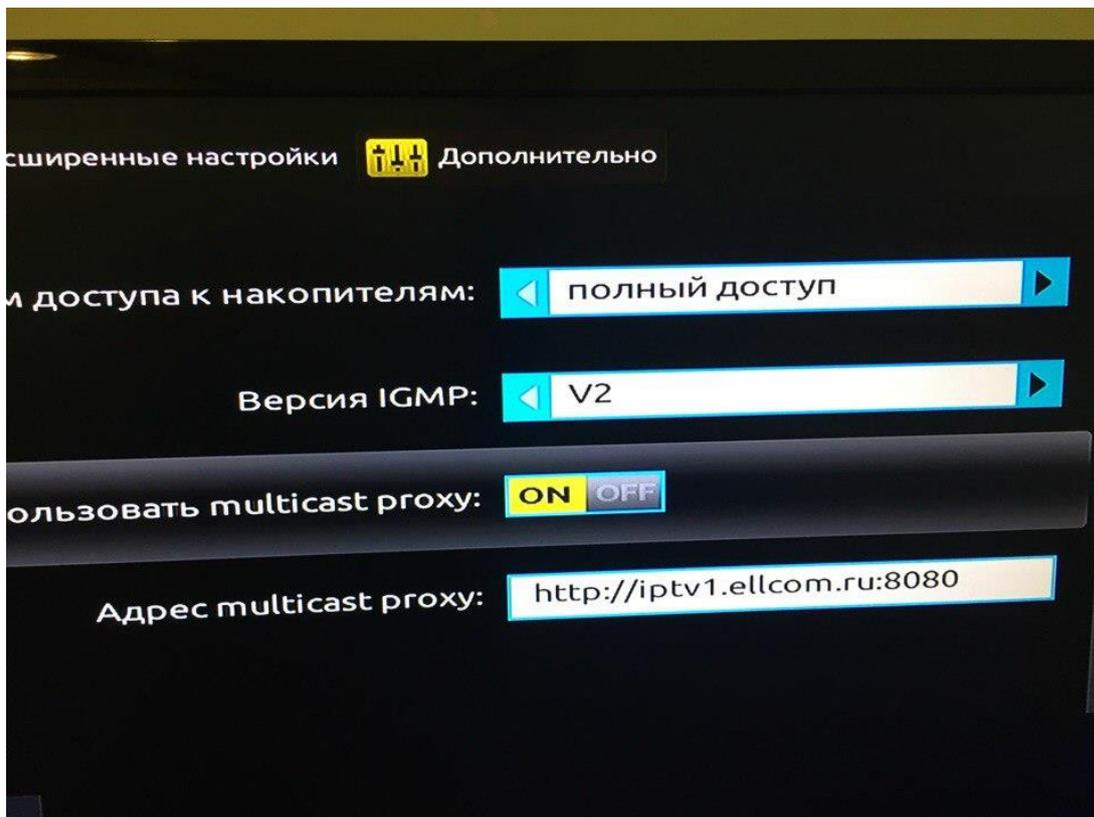

После заново заходим в настройки и открываем серверы

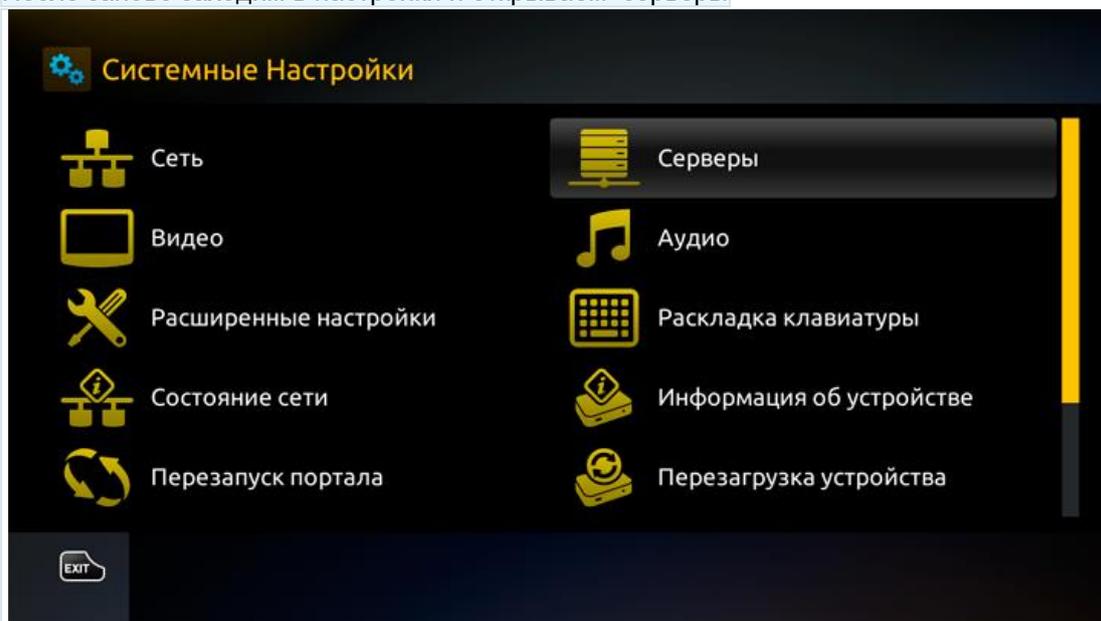

Откроеся вот такое окно

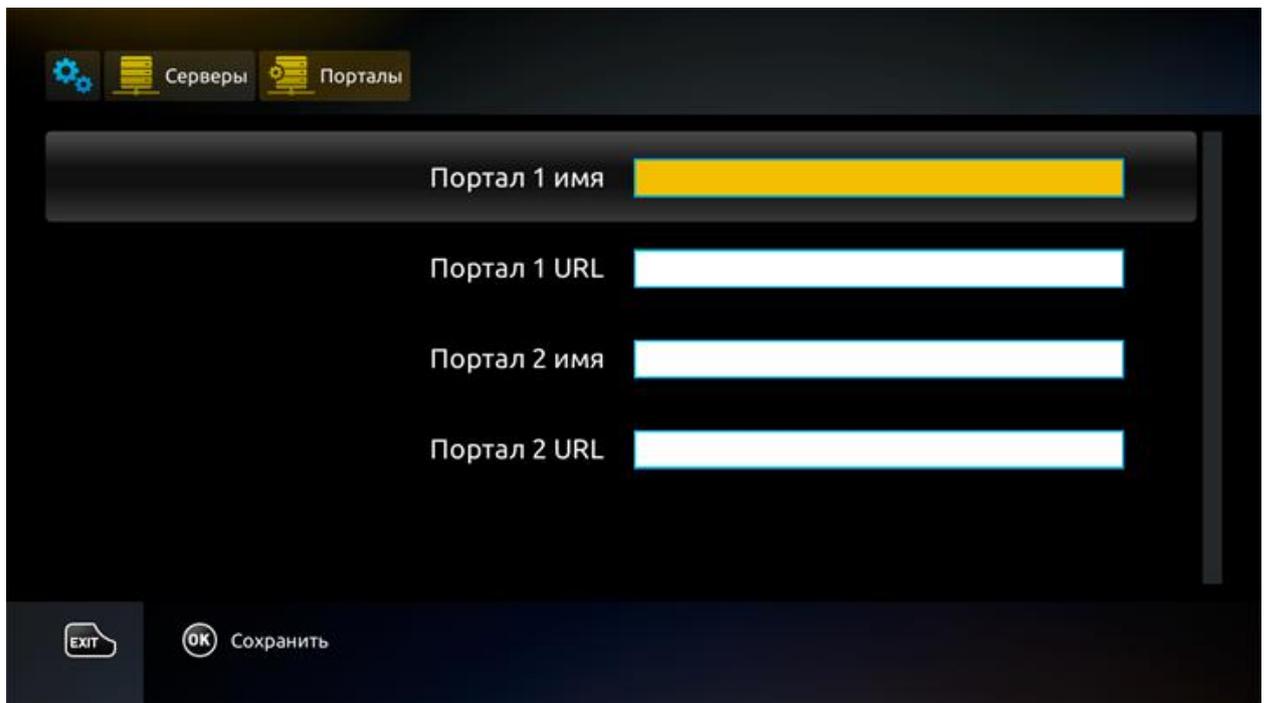

Портал 1 имя просто любое имя например там 1

Портал 1 URL прописываешь ellcom.iptvportal.ru

Если вдруг не заработает то прописываем <http://ellcom.iptvportal.ru/> вот так

И все выходишь снова в настройки и нажимаем перезапустить портал

Как только портал перезагрузится появится место куда водишь логин и пароль